

Anleitung zur Montage von JP Gurtverschlüssen und Gurtmaterial

Gurtmaterial mit einem Cuttermesser und einem Stahlbandmaß ca. 2,5mm breit schneiden, beim ersten mal darf es auch 1,8-2mm breit sein, das ist etwas einfacher!


Alle Enden und Überlappungen ca. 5mm

Dunkel: Gurtseite

Hell: Klebeseite


1.) Schultergurt:

2x anfertigen!

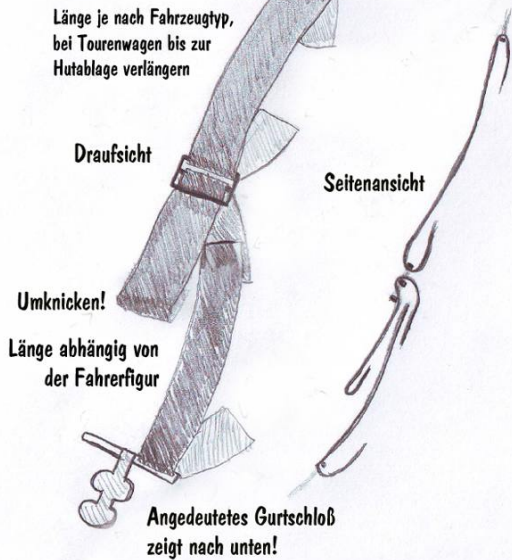

Optional, siehe auch 1a.)
Der Gurt kann auch einfach hinter dem Sitz verschwinden


2.) Beckengurt:

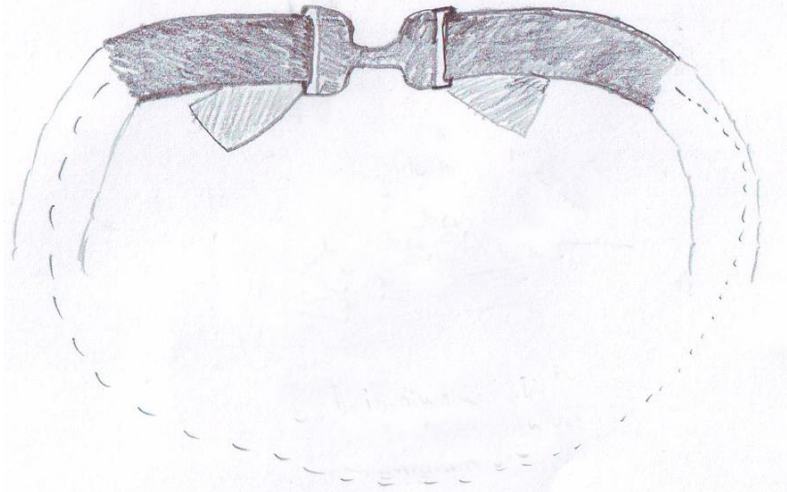

Einfacher ist es, den Gurt in einem Stück um das Becken und den Sitz des Fahrers zu legen!

3.) Zusammenbau:

- Beide Schultergurte auf den Fahrer kleben
- Gurtschloß höhe Unterleib

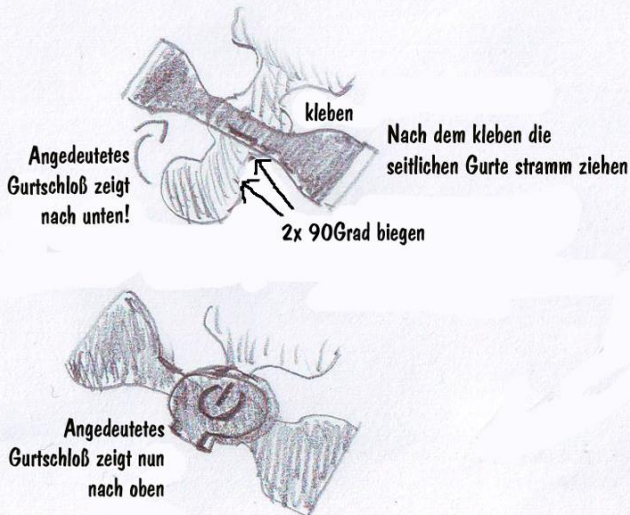

4.) Option zum 5 oder 6 Punkt Gurt



Bei fragen: Mail an shop@slotracing-werk.de